



## 2 in 1 LED-ohjain ( 2.4G ) Käyttöohjeet



### Sisältö

---

<u>Tuotteen ominaisuudet</u> .....	2
<u>Määritä käyttötila</u> .....	3
<u>PUSH Himmennys</u> .....	3
<u>Yhteensopiva kaukosäätimen kanssa</u> .....	3
<u>2.4 G RF-kaukosäätimen käyttöohjeet</u> .....	4-5
<u>Linkitys / linkityksen purkaminen OHJEET</u> .....	4
<u>Automaattinen lähetys</u> .....	5
<u>PWM-taajuuden kytkentä</u> .....	5
<u>"Älä häiritse"-tila aktivoiminen ja sammuttaminen</u> .....	5
<u>Huomioita</u> .....	6

## Tuotteen ominaisuudet

Tuote käyttää laajalti käytettyä 2,4 GHz:n langatonta tekniikkaa, jonka ominaisuuksia ovat alhainen virrankulutus, pitkä signaalin lähetys ja vahva häiriönesto jne.

Tuotteessa on automaattinen lähetystoiminto. Käytetään laajalti yleisten tilojen valaistuksen ja kodin valaistuksen ohjauksessa.



Väriämpötila säädettävissä



Himmennettävä kirkkaus



2.4G RF langaton lähetystekniikka



Kauko-ohjausetäisyys max. 30m



Automaattinen lähetys



Tukee älypuhelinsovelluksen ohjausta (tarvitaan 2,4 GHz:n silta)



Tukee kolmannen osapuolen ääniohjausta (tarvitaan 2,4 GHz:n silta).

## Määritä käyttötila

Määritä oikea käyttötila valojen ominaisuuden perusteella.

Asetusmenetelmä: Paina "SET"-painiketta yhtäjaksoisesti vaihtaaksesi lähtötilaa (huomio: ohjain kirjautuu ulos ilman toimintaa 3 sekunnin kuluessa).

Käyttötila ( vahvista käyttötila LED-indikaattorin värin perusteella)

Ilmaisimen väri	Punainen valo	Vihreä valo
Käyttötila	Yksivärinen valkoinen tila	Väriämpötilasäädettävän valkoisen tila


## PUSH Himmennys

**Paina lyhyesti PUSH-kytkintä:**


Kytke valo päälle/pois päältä

**Paina pitkään PUSH-kytkintä:**

- Portaattomasti himmennettävä kirkkaus.
- Paina kytkintä pitkään ja vapauta se ja toista pitkä painallus lisätäksesi tai vähentääksesi kirkkautta.

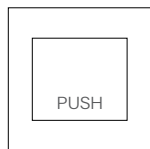


**Yhteensopiva näiden 2.4G RF-kaukosäätimien kanssa (myydään erikseen).**

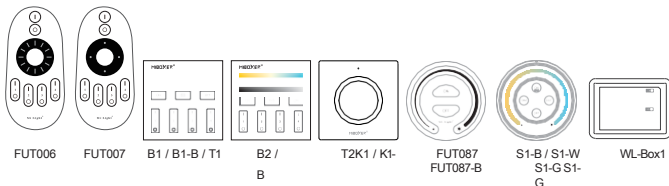

## 2.4 G RF-kaukosäätimen käyttöohjeet


### 1). Linkityskoodin ohjeet

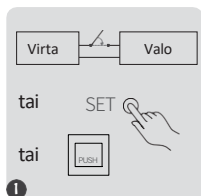

Katkaise virta 10 sekunnin ajaksi ja kytke virta uudelleen päälle. Tai paina lyhyesti "SET" nappia ohjaimesta. Kytke sitten valo päälle.



Paina lyhyesti "I" -painiketta 3 kertaa 3 sekunnin kuluessa heti kun valo on syttynyt.

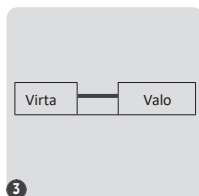


Valot vilkkuvat 3 kertaa hitaasti, mikä tarkoittaa, että linkitys on onnistunut.



Linkitys epäonnistui, jos valo ei vilku hitaasti, noudata edellä mainittuja ohjeita uudelleen. (Huomaus: Valoa, joka on jo linkitetty, ei voi linkittää uudelleen).


### 2). Linkityksen poistaminen

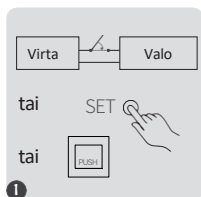

Katkaise virta 10 sekunnin ajaksi ja kytke virta päälle uudelleen tai paina lyhyesti "SET" nappia ohjaimesta ja kytke valo päälle PUSH-kytkimellä.



Paina lyhyesti "I" -painiketta 5 kertaa 3 sekunnin kuluessa heti kun valo on syttynyt päälle.

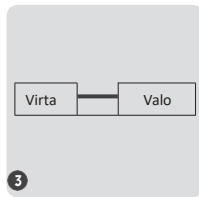


Valot vilkkuvat 10 kertaa nopeasti, mikä tarkoittaa, että linkityksen purkaminen on onnistunut.



Linkityksen poisto epäonnistui, jos valo ei vilku nopeasti, kokeile uudelleen.

### 3). Automaattinen lähetys (2.4G RF-kaukosignaali)

Valo voi lähettää kaukosignaalin toiseen valoon automaattisesti, kun valojen välinen etäisyys on 30 m, kauko-ohjausetäisyys on rajoittamaton. (Huomio: kaikki valot on yhdistettävä samaan kaukosäätimeen).



### 4). PWM korkeataajuus / matalataajuus kytkentä (vain kauko-ohjauksessa)

**Vaihda korkealle taajuudelle (16 kHz):**

Paina "OFF" -painiketta 1 kerran kolmen sekunnin kuluessa ja paina "ON" -painiketta 5 kertaa, Aktivoitu onnistuneesti, kun led-valo vilkkuu 2 kertaa nopeasti.

**Vaihda matalalle taajuudelle (250 Hz):**

Paina "ON" -painiketta 1 kerran kolmen sekunnin kuluessa ja paina "OFF" -painiketta 5 kertaa, Aktivoitu onnistuneesti, kun led-valo vilkkuu 2 kertaa hitaasti.

### 5). "Älä häiritse" -tilan ON/OFF (oletusarvoisesti aktivoituna)

Kytke "Älä häiritse" -tila päälle (laaja käyttö alueella, jolla on usein sähkökatkoksia energian säästämiseksi).

#### 2.4G RF-kaukosäädin päälle kytkemisen ja samuttamisen ohjeet

**Ota "Älä häiritse" -tila käyttöön:**

Paina "OFF" -painiketta kolme kertaa kolmen sekunnin kuluessa ja paina "ON" -painiketta kolme kertaa, Aktivoitu onnistuneesti, kun led-valo vilkkuu neljä kertaa nopeasti.

**Huomio: Älä häiritse -tila on aktivoitu**

1. Kun valo on OFF-tilassa (Esimerkiksi: Sammuta valo sovelluksella tai kaukosäätimellä) Valo on OFF-tilassa, kun katkaiset virran ja kytket sen uudelleen päälle.

**(Käyttäjän on sammutettava ja kytkettävä virta kahdesti päälle valon aktivoimiseksi).  
tai käytä APP:tä / kaukosäädintä valon aktivoimiseksi)**

2. Kun valo on ON-tilassa

Valo on päällä, kun sammutat ja kytket virran päälle kerran.

**Sammuta Älä häiritse -tila:**

Paina "ON" -painiketta kolme kertaa kolmen sekunnin kuluessa ja paina "OFF" -painiketta kolme kertaa, suljettu onnistuneesti, kun led-valo vilkkuu neljä kertaa hitaasti.

**Huomio:** Valo on aina päällä Älä häiritse -tilan sulkemisen jälkeen.

## Huomiot

1. Kytke virtalähde pois päältä ennen asennusta.
2. Varmista, että tulojännite vastaa laitteen vaatimuksia.
3. Älä pura laitetta, jos et ole asiantuntija, sillä se voi muuten vahingoittaa sitä.
4. Älä käytä valoa paikassa, jossa on laaja metallialue tai voimakas sähkömagneettinen aalto lähellä, muuten etäisyys vaikuttaa vakavasti.



Skannaa QR-koodi katsoaksesi 2.4GHz sarjan video-ohjeita tai astu suoraan seuraavaan linkkiin

[https://miboxer.com/light/video/1pc\\_remote.html](https://miboxer.com/light/video/1pc_remote.html)



Valmistettu  
Kiinassa